YAMAHA ELECTRIC BASS

SB-500.600.700.800
PARTS LIST

SB-800

SINCE 1887 YAMAHA

NIPPON GAKKI CO., LTD. HAMAMATSU, JAPAN

1976 · 10 · 10 Printed in Japan

SB-500

Ref. No.	Parts No.	Description			
1	30 53 00 NB 80 54 10	Bridge Assembly	ブリッジASS'Y		
1-1	30 53 00 BE 80 02 00	Bridge Bass	ブリッジベース		
1-2	30 53 00 AA 80 38 90	Delrin Insert	ブリッジ本体		
1-3	30 53 00 AA 80 38 70	Spring	スプリング		
1-4	40 10 00 EA 23 04 00	Pan Head Screw 3 x 40	⊕ナベ小ネジ3×40		
1-5	40 10 00 EV 63 01 20	Special Screw 3 x 12	六角穴付止ネジ3×12		
2	40 10 00 ER 23 12 00	Oval Head Wooden Screw 3.1 x 20	丸皿木ネジ3.1×20		
3	40 10 00 NB 80 54 20	Mic Assembly (Front)	マイク(F)ASS'Y		
4	40 10 00 NB 80 54 30	Mic – do. – (Rear)	マイク(R)ASS'Y		
5	30 53 00 BB 80 06 60	Plate, Mic Shilde	マイクシールドプレート		
6	30 53 00 CB 80 77 70	Mic Cussion	マイククッションヨン		
7	40 10 00 EQ 33 13 80	Round Head Wooden Screw 3.1 x 38	丸木ネジ3.1×38		
8	30 53 00 BB 80 02 30	Strap Pin	肩掛バンドピン		
9	40 10 00 ER 23 52 50	Oval Head Wooden Screw 3.5 x 25	丸皿木ネジ3.5×25		
10	30 53 00 CB 80 77 20	Panel (S)	パネル(小)		
11	40 10 00 ER 32 71 30	Oval Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸皿木ネジ2.7×13		
12	30 53 00 AA 80 38 30	Fixing Plate	取付プレート		
13	40 10 00 ER 24 84 50	Oval Head Wooden Screw 4.8 x 45	丸皿木ネジ4.8×45		
14	30 53 00 CB 80 77 50	String Guide	上駒		
15	30 53 00 AA 80 38 40	String Rest	弦押え		
16	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
17		Peg	糸巻ASS'Y		
18	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
19	30 53 00 CB 80 77 10	Panel (L)	パネル		
20		Panel Shilde	パネルシールド		
21	40 10 00 LB 20 11 20	Jack	ジャック		
22	40 10 00 EV 41 00 90	Teethed Washer 9S	歯付座金		
23	40 10 00 LX 20 00 10	Flat Washer 9S	歯付座金		
24	40 10 00 LX 20 00 20	Hexagonal Nut 9S	特殊六角ナット9S		
25	30 53 00 CB 80 77 60	Knob	ツマミ		
26	40 10 00 HS 12 01 00	Variable Resistor 0.5A 250KΩ (TONE)	可変抵抗器 0.5A 250KΩ TONE用		
27	40 10 00 HS 12 00 90	Variable Resistor 15A 250KΩ (VOL)	可変抵抗器 15A 250KΩ VOL用		
28	30 54 00 BB 80 04 50	Position Mark	ポイントマーク		

SB-600

Ref. No.	Parts No.	Description			
1	30 53 00 NB 80 54 10	Bridge Assembly	ブリッジASS'Y		
1-1	30 53 00 BE 80 02 00	Bridge Bass	ブリッジベース		
1-2	30 53 00 AA 80 38 90	Delrin Insert	ブリッジ本体		
1-3	30 53 00 AA 80 38 70	Spring	スプリング		
1-4	40 10 00 EA 23 04 00	Pan Head Screw 3 x 40	⊕ナベ小ネジ3×40		
1-5	40 10 00 EV 63 01 20	Special Screw 3 x 12	六角穴付止ネジ3×12		
2	40 10 00 ER 23 12 00	Oval Head Wooden Screw 3.1 x 20	丸皿木ネジ3.1×20		
3	40 10 00 NB 80 54 20	Mic Assembly (Front)	マイク(F)ASS'Y		
4	40 10 00 NB 80 54 30	Mic 〃 (Rear)	マイク(R)ASS'Y		
5	30 53 00 BB 80 06 60	Plate, Mic Shilde	マイクシールドプレート		
6	30 53 00 CB 80 77 70	Mic Cussion	マイククッション		
7	40 10 00 EQ 33 13 80	Round Head Wooden Screw 3.1 x 38	丸木ネジ3.1×38		
8	30 53 00 BB 80 02 30	Strap Pin	肩掛バンドピン		
9	40 10 00 ER 23 52 50	Oval Head Wooden Screw 3.5 x 25	丸皿木ネジ3.5×25		
10	30 53 00 CB 80 77 20	Panel (S)	パネル(小)		
11	40 10 00 ER 32 71 30	Oval Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸皿木ネジ2.7×13		
12	30 53 00 AA 80 38 30	Fixing Plate	取付プレート		
13	40 10 00 ER 24 84 50	Oval Head Wooden Screw 4.8 x 45	丸皿木ネジ4.8×45		
14	30 53 00 CB 80 77 50	String Guide	上駒		
15	30 53 00 AA 80 38 40	String Rest	弦押え		
16	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
17		Peg	糸巻ASS'Y		
18	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
19	30 53 00 CB 80 77 10	Panel (L)	パネル		
20		Panel Shilde	パネルシールド		
21	40 10 00 LB 20 11 20	Jack	ジャック		
22	40 10 00 EV 41 00 90	Teethed Washer 9S	歯付座金		
23	40 10 00 LX 20 00 10	Flat Washer 9S Cr	特殊平座金 9S		
24	40 10 00 LX 20 00 20	Hexagonal Nut 9S Cr	特殊六角ナット9S		
25	30 53 00 CB 80 77 60	Knob	ツマミ		
26	40 10 00 HS 12 01 00	Variable Resistor 0.5A 250KΩ (TONE)	可変抵抗器 0.5A 250KΩ TONE用		
27	40 10 00 HS 12 00 90	Variable Resistor 15A 250KΩ (VOL)	可変抵抗器 15A 250KΩ VOL.用		
28	30 54 00 BB 80 04 50	Position Mark	ポイントマーク		

SB-700

Ref. No.	Parts No.	Description			
1	30 53 00 NB 80 54 10	Bridge Assembly	ブリッジ ASS'Y		
1-1	30 53 00 BE 80 02 00	Bridge Bass	ブリッジベース		
1-2	30 53 00 AA 80 38 90	Delrin Insert	ブリッジ本体		
1-3	30 53 00 AA 80 38 70	Spring	スプリング		
1-4	40 10 00 EA 23 04 00	Pan Head Screw 3 x 40	⊕ナベ小ネジ3×40		
1-5	40 10 00 EV 63 01 20	Special Screw 3 x 12	六角穴付止ネジ3×12		
2	40 10 00 ER 23 12 00	Oval Head Wooden Screw 3.1 x 20	丸皿木ネジ3.1×20		
3	40 10 00 NB 80 54 20	Mic Assembly (Front)	マイク(F)ASS'Y		
4	40 10 00 NB 80 54 30	Mic – do. – (Rear)	マイク(R)ASS'Y		
5	30 53 00 BB 80 06 60	Plate, Mic Shilde	マイクシールドプレート		
6	30 53 00 CB 80 77 70	Mic cussion	マイククッション		
7	40 10 00 EQ 33 13 80	Round Head Wooden Screw 3.1 x 38	丸木ネジ3.1×38		
8	30 53 00 BB 80 02 30	Strap Pin	肩掛バンドピン		
9	40 10 00 ER 23 52 50	Oval Head Wooden Screw 3.5 x 25	丸皿木ネジ3.5×25		
10	30 53 00 CB 80 77 20	Panel (S)	パネル(小)		
11	40 10 00 ER 32 71 30	Oval Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸皿木ネジ2.7×13		
12	30 53 00 AA 80 38 30	Fixing Plate	取付プレート		
13	40 10 00 ER 24 84 50	Oval Head Wooden Screw 4.8 x 45	丸皿木ネジ4.8×45		
14	30 53 00 CB 80 86 10	String Guide	上駒		
15	30 53 00 AA 80 38 40	String Rest	弦押え		
16	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
17		Peg	糸巻ASS'Y		
18	40 10 00 EQ 22 71 30	Roung Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
19	30 53 00 CB 80 77 10	Panel (L)	パネル		
20		Panel Shilde	パネルシールド		
21	40 10 00 LB 20 11 20	Jack	ジャック		
22	40 10 00 EV 41 00 90	Teethed Washer 9S	歯付座金		
23	40 10 00 LX 20 00 10	Flat Washer 9S	特殊平座金9S		
24	40 10 00 LX 20 00 20	Hexagonal Nut 9S	特殊六角ナット9S		
25	30 53 00 CB 80 77 60	Knob	ツマミ		
26	40 10 00 HS 12 01 00	Variable Resistor 0.5A 250KΩ (TONE)	可変抵抗器 0.5A 250KΩ TONE用		
27	40 10 00 HS 12 00 90	Variable Resistor 15A 250KΩ (VOL.)	可変抵抗器 1.5A 250KΩ VOL.用		
28	30 54 00 BB 80 04 50	Position Mark	ポイントマーク		

SB-800

Ref. No.	Parts No.	Description			
1	30 53 00 NB 80 54 10	Bridge Assembly	ブリッジASS'Y		
1-1	30 53 00 BE 80 02 00	Bridge Bass	ブリッジベース		
1-2	30 53 00 AA 80 38 90	Delrin Insert	ブリッジ本体		
1-3	30 53 00 AA 80 38 70	Spring	スプリング		
1-4	40 10 00 EA 23 04 00	Pan Head Screw 3 x 40	⊕ナベ小ネジ3×40		
1-5	40 10 00 EV 63 01 20	Special Screw 3 x 12	六角穴付止ネジ3×12		
2	40 10 00 ER 23 12 00	Oval Head Wooden Screw 3.1 x 20	丸皿木ネジ3.1×20		
3	40 10 00 NB 80 54 20	Mic Assembly (Front)	マイク(F)ASS'Y		
4	40 10 00 NB 80 54 30	Mic – do. – (Rear)	マイク(R)ASS'Y		
5	30 53 00 BB 80 06 60	Plate, Mic Shilde	マイクシールドプレート		
6	30 53 00 CB 80 77 70	Mic Cussion	マイククッション		
7	40 10 00 EQ 33 13 80	Round Head Wooden Screw 3.1 x 38	丸木ネジ3.1×38		
8	30 53 00 BB 80 02 30	Strap Pin	肩掛バンドピン		
9	40 10 00 ER 23 52 50	Oval Head Wooden Screw 3.5 x 25	丸皿木ネジ3.5×25		
10	30 53 00 CB 80 77 20	Panel (S)	パネル		
11	40 10 00 ER 32 71 30	Oval Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸皿木ネジ2.7×13		
12	30 53 00 AA 80 38 30	Fixing Plate	取付プレート		
13	40 10 00 ER 24 84 50	Oval Head Wooden Screw 4.8 x 45	丸皿木ネジ4.8×45		
14	30 53 00 CB 80 86 10	String Guide	上駒		
15	30 53 00 AA 80 38 40	String Rest	弦押え		
16	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
17		Peg	糸巻ASS'Y		
18	40 10 00 EQ 22 71 30	Round Head Wooden Screw 2.7 x 13	丸木ネジ2.7×13		
19	30 53 00 CB 80 77 10	Panel (L)	パネル		
20		Panel Shilde	パネルシールド		
21	40 10 00 LB 20 11 20	Jack	ジャック		
22	40 10 00 EV 41 00 90	Teethed Washer 9S	歯付座金		
23	40 10 00 LX 20 00 10	Flat Washer 9S	特殊平座金9S		
24	40 10 00 LX 20 00 20	Hexagonal Nut 9S	特殊六角ナット9S		
25	30 53 00 CB 80 77 60	Knob	ツマミ		
26	40 10 00 HS 12 01 00	Variable Resistor 0.5A 250KΩ (TONE)	可変抵抗器0.5A 250KΩ TONE用		
27	40 10 00 HS 12 00 90	Variable Resistor 15A 250KΩ (VOL)	可変抵抗器 15A 250KΩ VOL. 用		
28	30 54 00 BB 80 04 50	Position Mark	ポイントマーク		

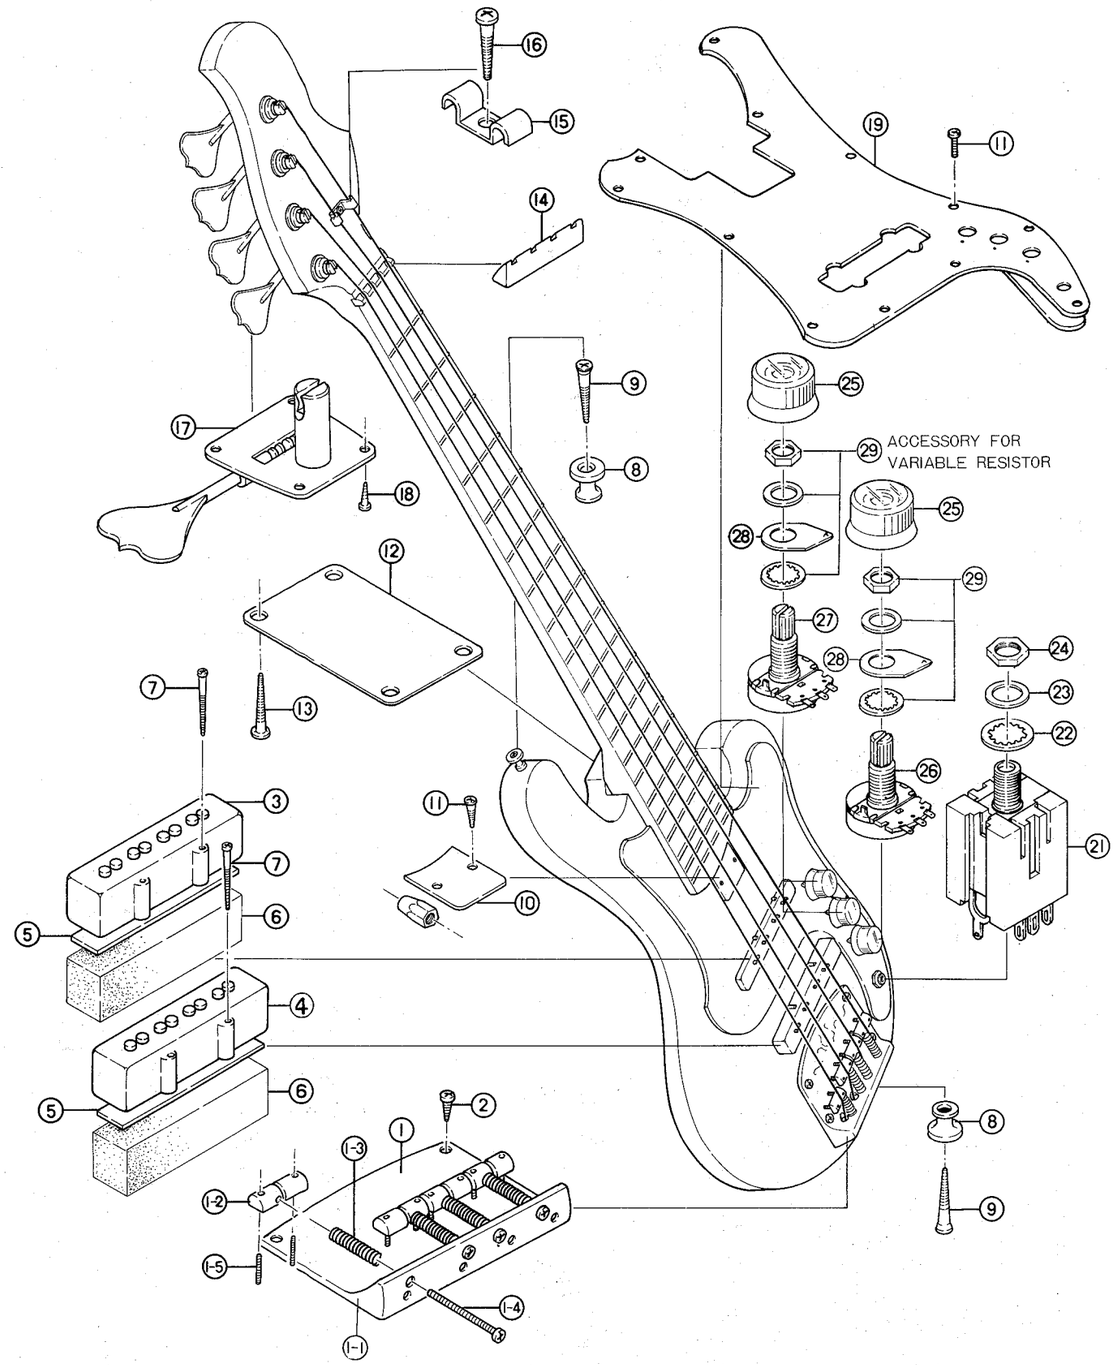

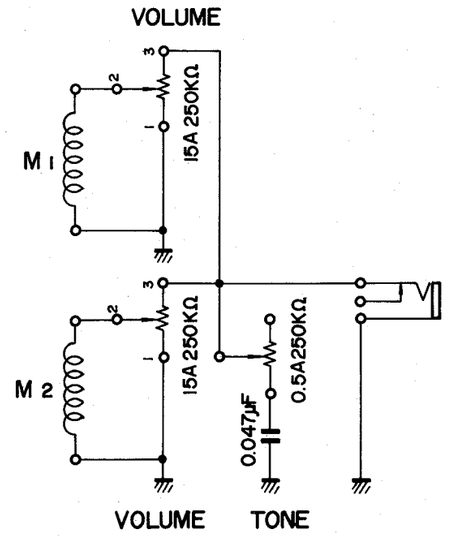

WIRE COLOR(線色別表)

RE(RED)……アカ	YE(YELLOW)……キイ
BL(BLACK)……クロ	BR(BROWN)……チャ
WH(WHITE)……シロ	BE(BLUE)……アオ
GY(GRAY)…… ハイ	GR(GREEN)……ミド
OR(ORANGE)……ダイ